


## Описание деталей

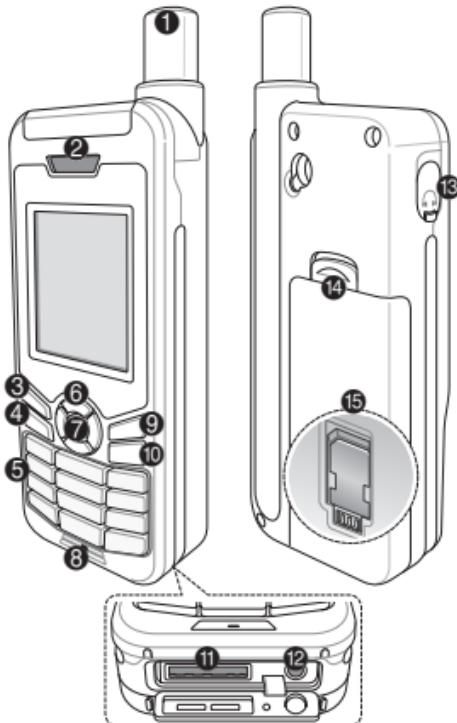

- ① Спутниковая антенна
- ② Динамик
- ③ Левая функциональная клавиша
- ④ Клавиша вызова
- ⑤ Буквенно-цифровая клавиатура
- ⑥ Навигационные клавиши
- ⑦ Клавиша выбора
- ⑧ Микрофон
- ⑨ Правая функциональная клавиша
- ⑩ Клавиша завершения вызова
- ⑪ Разъем USB/кабеля передачи данных
- ⑫ Разъем для зарядного устройства
- ⑬ Разъем для гарнитуры (Наушники не входят в комплект)
- ⑭ Фиксатор батареи
- ⑮ Держатель SIM-карты

## Обзор главного экрана

Спутниковый сигнал



Слабый сигнал.

Наведите антенну  
на спутник.

Роуминг



Активный вызов



Звук отключен



Шифрование



вызыва отключено

Обновление GPS  
координат



Гарнитура  
подключена



Строка состояния



Сведения о сети



Thuraya  
COUNTRY

04:44 PM  
01/01/2015 Thu

Menu

Contacts

Непрочитанные SMS

Голосовая почта

Голосовая почта и  
SMS

Память входящих  
SMS заполнена

Беззвучный режим

Расписание


Будильник

Переадресация

# Начало работы


## Установка SIM-карты

Прежде чем вставить батарею, убедитесь, что SIM-карта вставлена, как показано на рисунке.

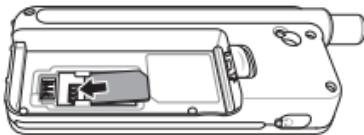

## Установка батареи

Вставьте батарею, начиная с нижнего конца. Затем надавите на верхний конец батареи, пока не услышите щелчок.

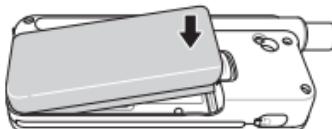

## Зарядка батареи

Откройте крышку в нижней части телефона и вставьте зарядное устройство в соответствующий разъем.



## Подключение к сети

Когда телефон XT-LITE включен, он автоматически осуществляет поиск сети и запрашивает сведения о положении. Если значки спутникового подключения и положения мигают, телефон еще не получил сведения о положении. Осуществить вызов или отправить сообщение можно будет тогда, когда значки перестанут мигать. После подключения к сети на экране телефона отобразятся сведения о стране и уровне сигнала.

# Вызовы

## Осуществление вызова

Для осуществления вызова наберите номер телефона на клавиатуре либо выберите сохраненный контакт, а затем нажмите клавишу **Вызов**.

## Прием вызова

Для приема вызова нажмите клавишу **Вызов** либо любую другую клавишу на клавиатуре.

## Во время вызова

Во время вызова можно отключить микрофон либо поставить вызов на удержание с помощью меню **Парам**.

## Переключение между вызовами

Чтобы переключиться с активного вызова на **входящий** вызов, нажмите **Перевод вызова**. Таким образом можно подключиться максимум к шести абонентам.

## Конференц-вызовы

- 1 Во время активного вызова выберите **Парам. > Нов. вызов**. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания.
- 2 Наберите номер другого абонента.
- 3 Для добавления первого абонента к конференц-вызову выберите **Парам. > Груп. вызов**. Повторяя шаги с 1 по 3, можно добавить к конференц-вызову максимум шесть абонентов.



## Примечание

Во время конференц-вызова можно выбрать одного абонента и говорить только с ним. Выберите абонента, а затем выберите **Парам. > Личный**. Все прочие абоненты автоматически переводятся в режим удержания.

# Отправка и получение сообщений

## Отправка сообщений

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Нов.сообщ.**
- 2 Введите сообщение.
- 3 Добавьте номера телефонов получателей.
- 4 Выберите **Парам. > Отправить**.



### Советы

Для ввода символов нажмите клавишу \*. Для переключения между буквенной и цифровой клавиатурой нажмите клавишу #. Для автоматической подстановки текста выберите **Парам. > Автотекст**.

## SMS по эл. почте

После того как вы набрали сообщение, его можно отправить в формате сообщения эл. почты.

- 1 Выберите **Парам. > Парам. отпр. > Формат > SMS по эл. почте**.
- 2 Выберите **Парам. > Отправить** > укажите адрес эл. почты > **OK** > укажите номер поставщика услуг эл. почты > **Отправить**.

# Функции

## Навигация

- Определите свои текущие координаты.
- Укажите путевые точки для осуществления навигации к определенному положению с помощью электронного компаса.
- С помощью функции Geo reporting можно отправить SMS со своими координатами заранее указанным абонентам. Чтобы отправить только координаты, следуйте варианту А. Чтобы отправить координаты и дополнительное сообщение, следуйте варианту Б (см. следующую страницу).

# Функции

## Вариант А

Отправка только координат GPS (без дополнительного сообщения)

Выберите **Меню > Навигация > Geo reporting.**

1 Укажите получателей.

- В каждой пустой ячейке можно указать одного получателя. Всего можно указать максимум четырех получателей.
- Выберите ячейку, затем выберите **Парам. > Добав. получат.** и введите номер получателя либо выберите его в списке контактов.

2 Задайте частоту отправки сообщений.

- Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Частота отпр. сообщ.**
- Задайте частоту отправки сообщений (минимальное значение — каждые три минуты, максимальное — каждые два часа).

## Вариант Б

Отправка координат GPS с дополнительным сообщением

Выберите **Меню > Навигация > Geo reporting.**

- Выполните шаги 1 и 2, описанные выше.
- Включите функцию отправки экстренных сообщений.
  - Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Экстр. сообщ. > Вкл.**
- Настройте экстренное сообщение.
  - Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Настр. экстр. сообщ.**
  - Введите сообщение и сохраните его, нажав Клавиша **выбора**.



## Включение и отключение функции Geo reporting:

- Для активации перейдите на главный экран, а затем нажмите и удерживайте правую функциональную клавишу .
- Для отключения данной функции нажмите правую функциональную клавишу .

## Органайзер

В меню «Органайзер» телефона XT-LITE доступны такие полезные функции, как будильник, расписания, встроенный калькулятор, секундомер и мировое время.

## Уведомление о звонках

Ваш Thuraya XT-LITE позволяет Вам получать уведомление о входящем звонке, даже если сигнал спутника слишком слаб для приема этого вызова. Эта функция особенно полезна в случае, когда телефон Thuraya XT-LITE находится в кармане со сложенной антенной и принимает только слабый сигнал.

- 1 Полностью выдвиньте антенну Thuraya XT-LITE.
- 2 Убедитесь, что спутник находится на линии прямой видимости.
- 3 Как только мощность сигнала достигает достаточного уровня, предупреждение пропадает с экрана. После этого можно принимать вызовы путем нажатия клавиши **Вызов**, как обычно.


## Обновления программного обеспечения

Необходимость в обновлении программного обеспечения возникает, только когда компания Thuraya выпускает его новую версию. Прежде чем выполнять обновление, убедитесь в его необходимости, проверив текущую версию в меню **Безоп-ть > Версия ПО**.

- 1 Загрузите последнюю версию программы обновления для XT-LITE с веб-сайта [www.thuraya.com](http://www.thuraya.com) и установите ее.
- 2 Загрузите последнюю версию программного обеспечения XT-LITE с веб-сайта [www.thuraya.com](http://www.thuraya.com).
- 3 Полностью зарядите батарею телефона Thuraya XT-LITE и включите его.
- 4 Подключите Thuraya XT-LITE к ПК с помощью USB-кабеля.
- 5 Дважды щелкните значок программы обновления XT-LITE на рабочем столе и следуйте ее инструкциям.

### Подключение кабеля передачи данных для обновления программного обеспечения

Откройте крышку в нижней части телефона и вставьте USB-кабель в соответствующий разъем.

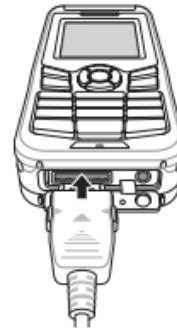

После этого вставьте другой конец кабеля в разъем на ПК.

## Полезные советы

Функция	Действия
Блокировка/ разблокировка клавиатуры	Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу #. Для разблокировки клавиатуры сначала нажмите правую функциональную клавишу, а затем в течение трех секунд нажмите клавишу #.
Добавление контактов	1. Введите номер телефона и нажмите Клавиша <b>выбора</b> . Либо выберите <b>Контакты &gt; Добавить контакт</b> . 2. Выберите место сохранения контакта (память телефона или SIM-карта) и укажите сведения о номере телефона.
Беззвучный режим	Нажмите и удерживайте клавишу * для переключения между <b>беззвучным</b> и <b>обычным</b> режимами.
Проверка текущего положения	Выберите <b>Меню &gt; Навигация &gt; Текущ. положение</b> .
Изменение режима ввода текста	Нажмите и удерживайте клавишу * для переключения между режимом <b>Автотекст</b> и <b>обычным</b> режимом.
Смена языка	Выберите <b>Меню &gt; 7.Настройки &gt; 3.Язык</b> .
Журнал вызовов	Для просмотра последних набранных номеров нажмите клавишу <b>Вызов</b> (или перейдите в меню <b>Журнал вызовов</b> ).

## Обслуживание телефона XT-LITE

Очень важно, чтобы ваш спутниковый телефон всегда был в наилучшем рабочем состоянии. Чтобы гарантировать рабочее состояние телефона Thuraya, следует выполнять регулярные проверки.

- ТРегулярно тестируйте свой телефон Thuraya, особенно если вы не пользовались им какое-то время: позвоните по бесплатному номеру 11-11-2 с помощью Thuraya XT-LITE, чтобы проверить правильную работу телефона (этот номер доступен только для телефонных SIM-карт Thuraya).
- Заряжайте батарею телефона XT-LITE раз в месяц, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент.
- Регулярно проверяйте состояние счета или подписки.

## Устранение неисправностей

Проблема	Решение
<b>Телефону XT-LITE не удается подключиться к сети. На экране отображается сообщение «Нет сети».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Для обновления регистрации спутника вручную выберите Меню &gt; Сеть &gt; Регистрац. спут.</li><li>Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья или горы.</li></ul>
<b>Значок положения мигает, либо на экране XT-LITE отображается сообщение «Положение устарело».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Телефон XT-LITE обновляет сведения о положении. Это происходит автоматически при включении телефона.</li><li>Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья или горы.</li></ul>
<b>На экране XT-LITE отображается сообщение «Вставьте SIM-карту».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Попробуйте извлечь и снова установить SIM-карту.</li><li>Убедитесь, что SIM-карта не повреждена и не имеет загрязнений.</li><li>Возможно, вы деактивировали SIM-карту, введя неправильный PUK-код.</li><li>Если при нахождении за границей вы используете в телефоне XT-LITE SIM-карту, не предоставленную компанией Thuraya, необходимо подключить услугу роуминга. Чтобы убедиться в наличии услуги роуминга, свяжитесь с поставщиком услуг.</li></ul>

## Устранение неисправностей

Проблема	Решение
<b>Телефон XT-LITE не отвечает на команды или зависает.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Попробуйте перезапустить телефон.</li><li>Если проблема не устраняется, выполнить сброс можно, выбрав <b>Меню &gt; Безопасность</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- Программный сброс Можно выполнить программный сброс телефона без удаления личных настроек, таких как контакты и сообщения.</li><li>- Восстановление заводских настроек При восстановлении заводских настроек восстанавливаются настройки телефона, заданные при поставке. Личные настройки, такие как контакты и сообщения, удаляются.</li></ul></li></ul>
<b>Вы забыли или потеряли защитный код.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Значение защитного кода по умолчанию — 0000.</li><li>Если вы изменили защитный код и забыли его, свяжитесь с поставщиком услуг.</li></ul>
<b>Вы забыли или потеряли PIN-код или PUK-код.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Если трижды ввести неправильный PIN-код, SIM-карта блокируется. Для разблокировки необходимо ввести PUK-код.</li><li>После ввода PUK-кода можно задать новый PIN-код.</li><li>Если вы забыли PUK-код, свяжитесь с поставщиком услуг.</li></ul>